




CV061
User Guide / Mode d'emploi



SENZZ™

Parts List	3
Warnings	8
To Assemble	12
Unfold, Fold	
Basket, Canopy	
To Use	15
Restraint	
Restraint Height	
Adjust Recline	
Parking Brake	
Swivel Wheel	
Remove Seat	
Install Adapters	
Install and Remove Car Seat & Dreami™	
Attach Seat	
Rainshield	
Remove Fabric Seat	
Rear Wheels	
Stroller Care and Maintenance	
Replaceable Parts	
Warranty	
 Liste des pièces	3
Mises en garde	8
Assemblage	12
Déplier, Plier	
Panier, Auvent	
Utilisation	15
Système de retenue	
Hauteur du système de retenue	
Ajuster le système d'inclinaison	
Frein de stationnement	
Roue pivotante	
Enlever le siège	
Installer les adaptateurs	
Installer et enlever le siège d'auto et Dreami™	
Fixer le siège	
Housse contre les intempéries	
Enlever la housse du siège	
Roues arrière	
Soin et Entretien de la poussette	
Pièces remplaçables	
Garantie	

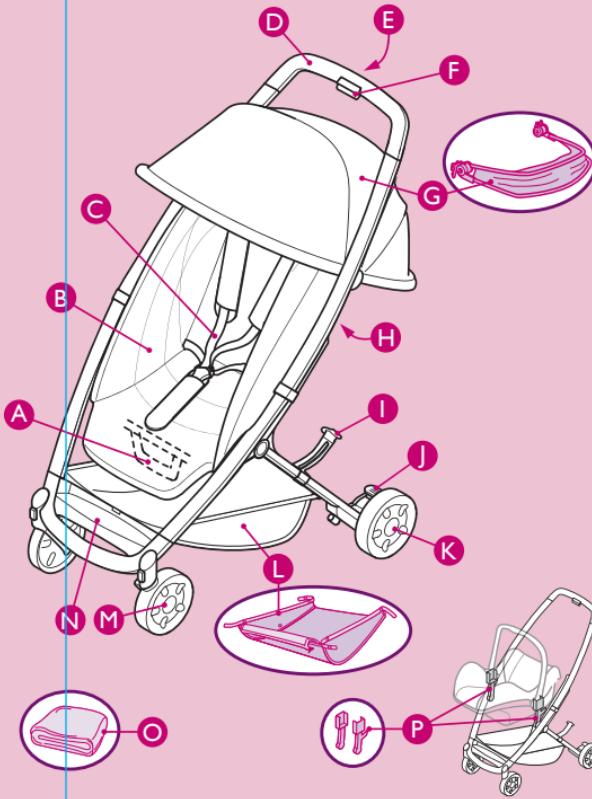

Parts and Features

- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, call Consumer Relations at (800) 951-4113. Or visit our website at www.quinny.com.
- Include the model number and manufacture date (found on stroller frame) and a brief description of the part.
- Keep these instructions for future use.
- Maxi-Cosi Mico® Infant Car Seat sold separately.

- A. Carry handle
- B. Seat cover
- C. Harness
- D. Handlebar
- E. Release lock folding mechanism
- F. Release button
folding mechanism
- G. Canopy
- H. Adjustable recline
- I. Transport lock
- J. Parking brake
- K. Rear wheel
- L. Shopping basket
- M. Swivel wheel
- N. Footrest
- O. Weathershield
- P. Adapters for Maxi-Cosi Mico®
and Quinny® Dreami™

Pièces et Caractéristiques

- Déballez et identifiez toutes les pièces.
- Ne pas retourner ce produit au magasin. Si des pièces sont manquantes, appelez le Service à la clientèle au (800) 951-4113. Ou visitez notre site internet au www.quinny.com.
- Inclure le numéro de modèle et la date de fabrication (trouvé sur le cadre de la poussette) et une brève description de la pièce.
- Conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.
- Siège d'auto pour bébé Maxi-Cosi Mico® vendu séparément.

- A. Poignée
- B. Housse de siège
- C. Harnais
- D. Guidon
- E. Mécanisme de pliage
- F. Bouton de dégagement du mécanisme de pliage
- G. Auvent
- H. Dossier réglable
- I. Mécanisme de verrouillage pour le transport
- J. Frein de stationnement
- K. Roue arrière
- L. Panier
- M. Roue avant pivotante
- N. Repose-pieds
- O. Écran de protection contre les intempéries
- P. Adaptateurs pour Maxi-Cosi Mico® et Quinny® Dreami™

⚠️ WARNING

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- Adult assembly required.
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS** keep child in view when in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. **ALWAYS** use seat belt. Check frequently to make sure it is secure.
- **ALWAYS** keep fingers away from moving parts, when folding, unfolding or adjusting stroller to prevent finger entrapment.
- **ALWAYS** make sure stroller is **FULLY OPEN AND LOCKED** before using.
- **ALWAYS** use the brakes when stroller is stopped.
- **ALWAYS** remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **NEVER** use stroller on stairs or escalators.
- **NEVER** rollerblade with stroller.
- **NEVER** allow children to play with or hang onto the stroller.
- **NEVER** allow children to climb into the stroller unassisted.
Stroller may tip over and injure child.

- **NEVER** place or hang parcels, bags or accessories on the handle or canopy. The stroller may tip over or the canopy may collapse.
- This product will become unstable if a parcel bag or rack is used when there is no provision for one.
- This product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended by the manufacturer is used.
- This product will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- **DO NOT** carry additional children, goods or accessories in or on this product except as recommended in the manufacturer's instructions.
- **NEVER** place more than 10-LBS. (4.5-kg) in the shopping basket. If weight is exceeded, hazardous unstable conditions may exist.
- **STROLLER** is only for use with children up to 50-LBS. (22.73-kg), and **WHEN SEATED**, the midpoint of the child's head is at or below the top of the stroller seat.
- **ONLY** use this stroller with **ONE** child at a time.
- **STROLLER** is for use with children who can sit up unassisted, and is **NOT** recommended for newborns.

⚠ MISES EN GARDE


POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE LES MISES EN GARDE SUIVANTES ET LE MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Doit être assemblé par un adulte.
- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. TOUJOURS** avoir l'enfant bien en vue quand il est dans la poussette.
- **ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES** à la suite d'une chute. **TOUJOURS** utiliser la ceinture de sécurité. Vérifiez souvent qu'elle est bien attachée.
- **TOUJOURS** garder les doigts loin des pièces mobiles au moment de plier, déplier ou d'ajuster la poussette afin d'éviter de se pincer les doigts.
- **TOUJOURS** s'assurer que la poussette est **OUVERTE COMPLÈTEMENT ET VERROUILLÉE** avant utilisation.
- **TOUJOURS** appliquer les freins lorsque la poussette est arrêtée.
- **TOUJOURS** enlever le matériel protecteur et les sacs en polyéthylène et les jeter avant d'assembler.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette dans les marches ou les escaliers roulants.
- **NE JAMAIS** faire du patin à roues alignées avec la poussette.
- **NE JAMAIS** permettre à des enfants de jouer avec ou se suspendre à la poussette.

- **NE JAMAIS** permettre à des enfants de grimper dans la poussette sans aide. La poussette pourrait renverser et blesser un enfant.
- **NE JAMAIS** placer ou suspendre de colis, sacs ou accessoires sur la poignée ou l'auvent. La poussette pourrait renverser ou l'auvent s'affaisser.
- Ce produit deviendra instable si un sac ou un support à colis est utilisé alors qu'il n'y a pas d'endroit prévu pour en avoir un.
- Ce produit deviendra instable si un sac à colis, autre que celui recommandé par le fabricant est utilisé.
- Ce produit deviendra instable si la charge recommandée par le fabricant est excédée.
- **NE PAS** transporter d'enfants supplémentaires, de marchandises ou d'accessoires dans ou sur ce produit à l'exception de ce qui est recommandé dans les instructions du fabricant.
- **NE JAMAIS** placer plus de 4,5 kg (10 lb) dans le panier de rangement. Si la charge est excédée, des conditions instables dangereuses peuvent exister.
- **LA POUSSETTE** doit être utilisée seulement par des enfants dont le poids n'excède pas 22,73 kg (50 lb) et **LORSQU'ASSIS**, le milieu de la tête de l'enfant ne dépasse pas le dessus du siège de la poussette.
- Utilisez cette poussette avec **UN** enfant à la fois **SEULEMENT**.
- La **POUSSETTE** doit être utilisée avec des enfants qui peuvent s'asseoir sans aide, et n'est **PAS** recommandée pour les nouveau-nés.

Unfold Stroller

- 1** Release the fold lock at the side of the frame.
- 2** Pull stroller handle upward,
- 3** Pull stroller handle backward.
- 4** Push stroller handle down until you hear a "click."

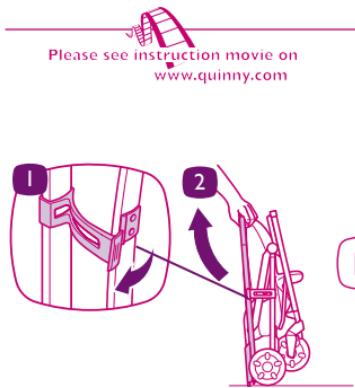

Déplier la poussette

- 1** Déverrouillez le verrou de pliage sur le côté du cadre.
- 2** Tirez la poignée de la poussette vers le haut.
- 3** Tirez la poignée de la poussette vers l'arrière.
- 4** Abaissez la poignée de la poussette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.





Please see instruction movie on
www.quinny.com

Visionnez le film d'instruction sur
www.quinny.com

Fold Stroller


NOTE: Do not fold stroller when seat is reclined.
Return seat to upright position before folding.

- 1 Push down on the right pedal to set brake.
- 2 Slide **A**, then squeeze **B** (dual-action folding buttons) as shown.
- 3 Tilt stroller toward you so that the front wheels are in the air.
- 4 Pull stroller handle up.
- 5 Tilt stroller back and push down to fold.
- 6 Ensure the fold lock engages.
- 7 Lift using carry handle.

Plier la poussette


NOTE Ne pas plier la poussette quand le dossier est incliné.
Redressez le dossier en position verticale avant de plier:

- 1 Appuyez sur la pédale droite pour appliquer le frein..
- 2 Glissez **A**, puis serrez **B** boutons de pliage à double action) comme montré..
- 3 Inclinez la poussette vers vous de sorte que les roues avant soient en l'air.
- 4 Soulevez la poignée de la poussette.
- 5 Inclinez la poussette vers l'arrière et poussez pour plier.
- 6 Assurez-vous que le verrou de pliage est engagé..
- 7 Soulevez avec la poignée de transport.

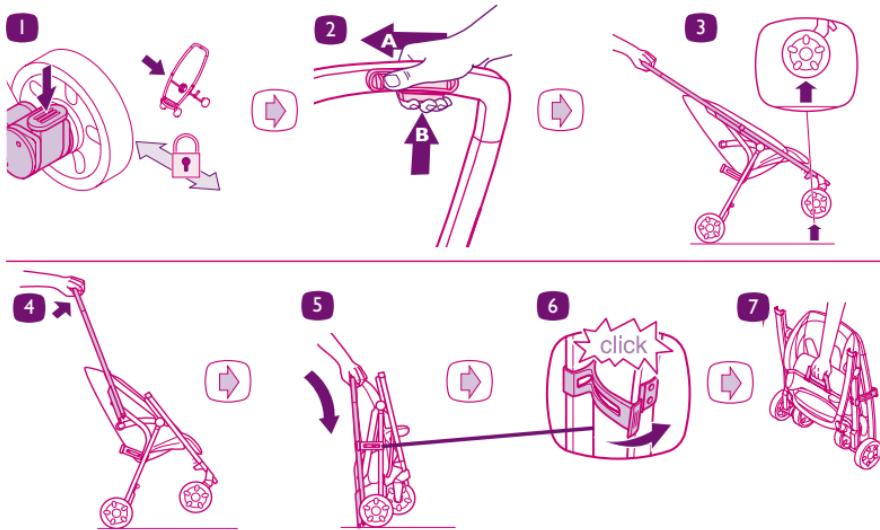

Attach Basket

- 1** Position zippered flap over brake wire and zip.
- 2** Wrap four straps through D-rings and snap.
- 3** Thread strap through slot at front center of footrest. Hook strap to top of loop.

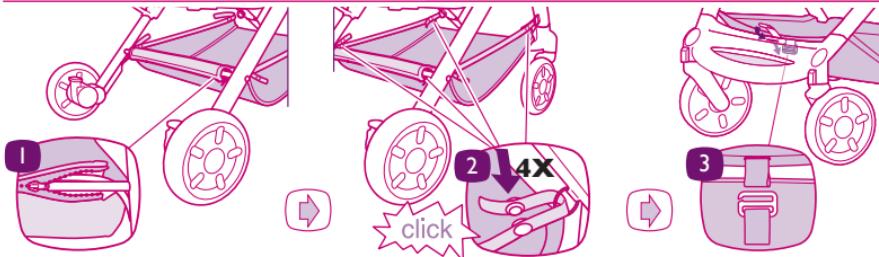

Attach Canopy

- 1** Align canopy posts to slots at each side of frame and slide down into position until they "click".
- 2** Pull canopy forward.
- 3** To remove canopy, pull tab on clip at each side of the frame. Slide canopy out.



Attacher le panier

- 1** Placez le rabat zippé au-dessus de la tige de frein et fermez.
- 2** Passez les quatre courroies dans les anneaux en D et agrafez.
- 3** Enfilez la courroie dans la fente au centre du repose-pieds à l'avant. Accrochez la courroie dans la partie supérieure de la boucle.

Fixer l'auvent

- 1** Alignez les tiges de l'auvent avec les fentes de chaque côté du cadre et glissez en place jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
- 2** Ramenez l'auvent vers l'avant.
- 3** Pour enlever l'auvent, soulevez le taquet de la pince de chaque côté du cadre. Glissez l'auvent vers l'extérieur.



⚠ WARNING

- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS keep child in view when in stroller.
- AVOID SERIOUS INJURY from falling or sliding out. ALWAYS use seat belt. Check frequently to make sure it is secure.
- Belts must be threaded exactly as shown (**Figure 2**).
- Failure to follow these instructions could result in the serious injury or death of your child.

To Use Restraint System

Place your child in the stroller, with the crotch strap between the child's legs.

- 1** **A.** Fit clips together.
B. Slide clips into buckle until you hear a "click".
- 2** Tighten straps snugly around your child.
To tighten strap, pull strap end down.
To loosen strap, push strap back through loops.
- 3** To release restraint system, **A.** press both buttons and **B.** pull clips out of buckle..

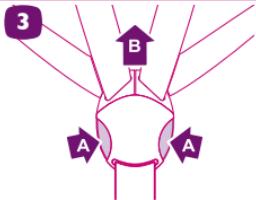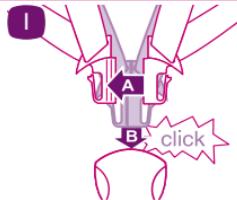

⚠ AVERTISSEMENT

- NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. TOUJOURS avoir l'enfant bien en vue quand il est dans la poussette.
- ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES à la suite d'une chute. TOUJOURS utiliser la ceinture de sécurité. Vérifiez souvent qu'elle est bien attachée. Les ceintures doivent être enfilées exactement comme montré (**Figure 2**).
- À défaut de suivre ces instructions, votre enfant pourrait subir des blessures graves ou mortelles.

Utilisation du système de retenue

Placez votre enfant dans la poussette, avec la courroie d'entrejambes entre les jambes de l'enfant.

- 1** **A.** Placez les attaches ensemble.
B. Glissez les pinces dans la boucle. Vous entendrez un "clic".
- 2** Bien serrer les sangles autour de votre enfant. Pour serrer la courroie, tirez l'extrémité de la courroie vers le bas. Pour desserrer la courroie, reclez le dos de la courroie à travers la boucle.
- 3** Pour détacher le système de retenue, **A.** appuyez sur les deux boutons et **B.** sortez les pinces de la boucle.

Adjust Restraint Height


The shoulder straps have three height positions for your growing child.

- 1** Unsnap shoulder cushions. Unthread shoulder straps.
- 2** Push shoulder straps through back of the seat pad into the desired slot.
- 3** Thread straps as shown.
- 4** Attach snaps.

Réglage de la hauteur du système de retenue

La hauteur des sangles d'épaules peut être ajustée à trois positions pour l'enfant qui grandit.

- 1** Dégrafez les coussinets de l'épaule. Désenfilez les sangles d'épaules.
- 2** Insérez les sangles d'épaules au dos du siège dans la fente désirée.
- 3** Enfilez les sangles tel que montré.
- 4** Attacher les boutons-pression.

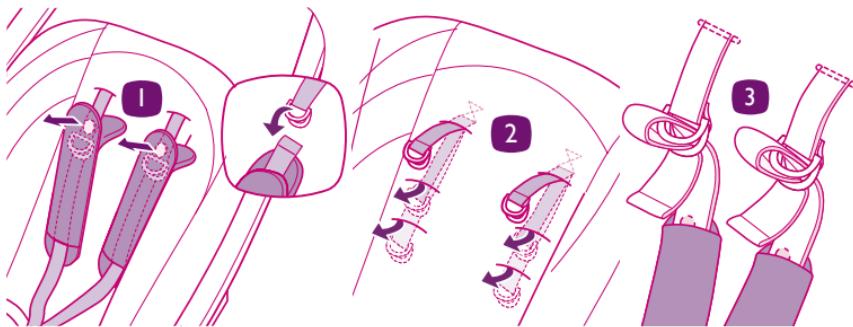


Adjust Recline

The seat can be adjusted to three positions; sitting, reclined and semi-reclined position.

1 Lift the release handle.

2 Tilt the seat to the desired position.

NOTE: Do not fold stroller when seat is reclined. Return seat to upright position before folding.

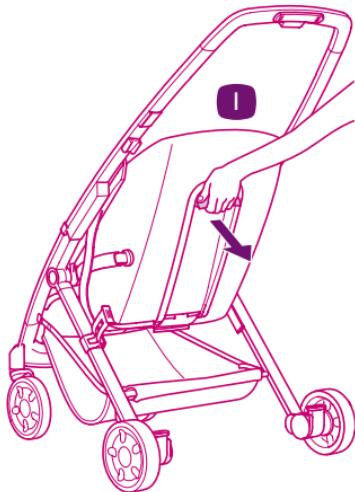


Ajustement de l'inclinaison

Le siège peut être ajusté à trois positions : position assise, inclinée et semi-inclinée.

1 Soulevez la poignée de dégagement.

2 Inclinez le siège à la position désirée.


NOTE: Ne pas plier la poussette quand le dossier est incliné. Redressez le dossier en position verticale avant de plier.

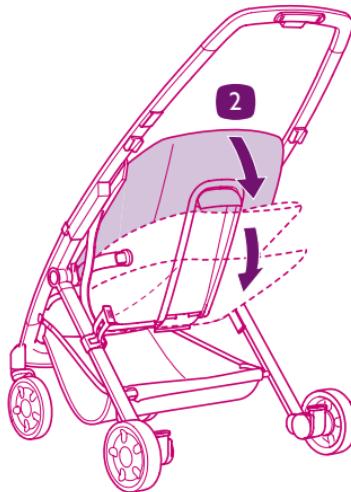

Parking Brake

Always use the parking brake, even when standing still for only a few moments!


- 1** Push down on the right pedal to set the parking brake.
- 2** Push down on opposite pedal to release the parking brake.

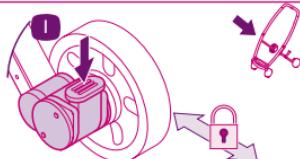

Swivel Wheel

TIP: Lock the swivel wheels when using the stroller in a straight direction for a long period.

- 1** To lock, turn the front wheels so that they face forward as shown. Slide the swivel wheel locks down until you hear a "click."
- 2** To unlock, slide the swivel wheel locks upward.

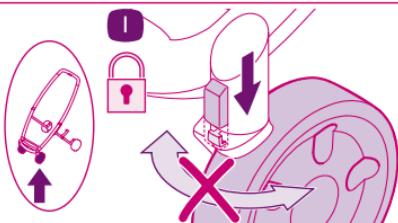

Frein de stationnement

Toujours appliquer le frein de stationnement, même si vous vous arrêtez que pour un moment!


- 1** Poussez sur la pédale droite pour appliquer le frein.
- 2** Appuyez sur la pédale opposée pour relâcher le frein.



Roues pivotantes

CONSEIL : Verrouillez les roues pivotantes quand vous roulez en ligne droite longtemps.


- 1** Pour verrouiller, tournez les roues avant de façon à ce que les verrous pivotants soient face vers l'avant comme montré. Poussez les verrous de la roue pivotante vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- 2** Pour déverrouiller, poussez les verrous de la roue pivotante vers le haut.

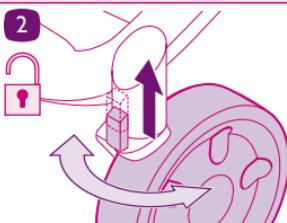

Remove Seat

It is necessary to remove the seat to install adapters for use with car seat.

- 1** Press tab in then pull up seat clamp.
- 2** Pull seat base to release four clips under seat.
- 3** Rotate seat toward front wheels until lines on seat arms align with lines on stroller frame. Then pull out each seat arm.
- 4** Lift seat off stroller frame.

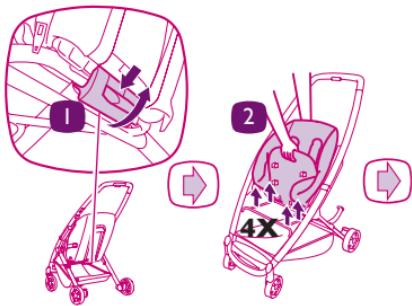

Enlever le siège

Il est nécessaire d'enlever le siège pour installer les adaptateurs pour le siège d'auto.

- 1** Poussez sur le taquet, puis tirez la fixation du siège vers le haut.
- 2** Soulevez la base du siège pour relâcher les quatre pinces sous le siège.
- 3** Faites pivoter le siège vers les roues avant jusqu'à ce que les lignes sur les bras du siège soient alignées avec les lignes sur le cadre de la poussette. Ensuite, enlevez chaque bras du siège.
- 4** Soulevez le siège du cadre de la poussette.



NOTE: The adapters included can be used with the Maxi-Cosi Mico® Infant Car Seat and the Quinny® Dreami™.

Install Adapters

Before installing adapters, push the parking brake pedal down. Remove the seat.

- 1 Position adapters as shown.
- 2 Pull knob out and rotate adapter to clip on the frame.
- 3 Release knob.

Repeat with other adapter.


NOTE: Les adaptateurs inclus peuvent être utilisés avec le siège d'auto pour bébé Mico de Maxi-Cosi® et le Dreami™ de Quinny®.

Installation des adaptateurs

Avant d'installer les adaptateurs, poussez sur la pédale de frein. Enlevez le siège.

- 1 Placez les adaptateurs comme montré.
- 2 Tirez la poignée vers l'extérieur et faites pivoter l'adaptateur pour l'enclencher sur le cadre.
- 3 Relâchez la poignée.

Répétez avec les autres adaptateurs.

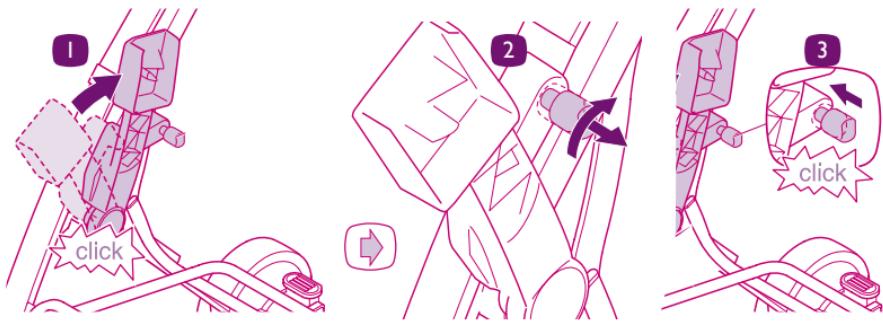

To avoid serious injury:

- Use **ONLY** Maxi-Cosi Mico® infant car seat with adapters included.
- Please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat.
- **ALWAYS** install car seat facing the stroller handlebar.
- **ALWAYS** use the restraint system in the car seat.

Continued on next page.

Pour éviter les blessures graves:

- Utilisez **SEULEMENT** le siège d'auto pour bébé Mico de Maxi-Cosi® avec les adaptateurs inclus.
- Veuillez vous référer aux instructions du fabricant pour l'utilisation de votre siège d'auto pour bébé.
- **TOUJOURS** installer le siège d'auto face vers la poignée de la poussette.
- **TOUJOURS** utiliser le système de retenue du siège d'auto.


Suite à la page suivante

Install and Remove Car Seat

1 Car seat must be positioned so that child faces the stroller handlebar.

NOTE: Remove the stroller canopy before installing the car seat or Dreami™.

- 2** Lower car seat into adapters until both sides "click".
- 3** To remove car seat, press both buttons on car seat. Lift car seat up.
- 4** To remove adapters, pull knob and rotate adapter off frame.

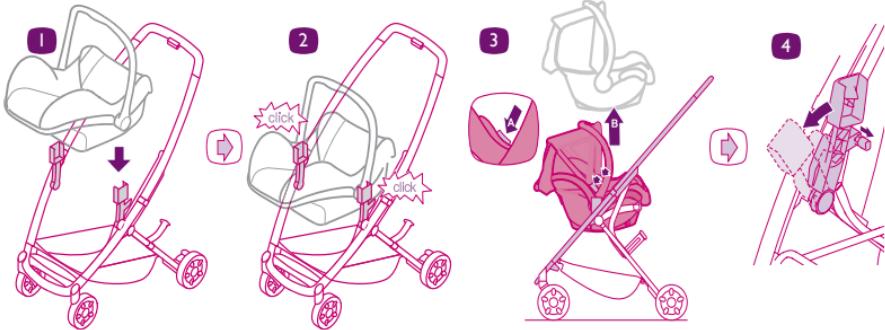

Installer et Enlever le siège d'auto

1 Le siège d'auto doit être placé de façon à ce que l'enfant soit face à la poignée de la poussette.

NOTE: L'auvent de la poussette doit être enlevé avant d'installer le siège d'auto ou le Dreami™.


- 2** Abaissez le siège d'auto sur les adaptateurs jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent.
- 3** Pour enlever le siège d'auto, appuyez sur les deux boutons du siège d'auto. Soulevez le siège d'auto.
- 4** Pour enlever les adaptateurs, tirez sur la poignée et faites pivoter l'adaptateur hors du cadre.

Install and Remove Dreami™

1 Dreami™ must be positioned so that child faces the stroller handlebar.

NOTE: Remove the stroller canopy before installing the car seat or Dreami™.

- 2** Lower Dreami™ into adapters until both sides "click".
- 3** To remove Dreami™, press both buttons inside canopy on Dreami™. Lift up Dreami™.
- 4** To remove adapters, pull knob and rotate adapter off frame.

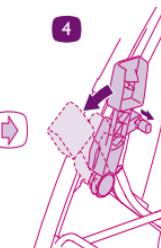

Installer et Enlever le Dreami™

1 Le Dreami™ doit être placé de façon à ce que l'enfant soit face à la poignée de la poussette.

NOTE: L'avant de la poussette doit être enlevé avant d'installer le siège d'auto ou le Dreami™.


- 2** Abaissez le Dreami™ sur les adaptateurs jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent.
- 3** Pour enlever le Dreami™ appuyez sur les deux boutons à l'intérieur de l'avant du Dreami™. Soulevez le Dreami™.
- 4** Pour enlever les adaptateurs, tirez sur la poignée et faites pivoter l'adaptateur hors du cadre.

Attach Seat

- 1** Position the indicator line on the seat arms to the lines on the stroller frame. Push arms into stroller frame then rotate seat arms backward.
- 2** Lift seat clamp and align seat on frame as shown. Keep seat on frame during next step. NOTE: It may be helpful to flip stroller over during steps 3 & 4.
- 3** Lower seat clamp under frame until it "clicks" onto frame.
- 4** Align four clips under seat to frame then press each clip until it "clicks" onto frame.
- 5** Test to ensure seat is securely attached by pulling seat arms and seat back.

Attacher le siège

- 1** Alignez l'indicateur sur les bras du siège avec les lignes sur le cadre de la poussette. Poussez les bras dans le cadre de la poussette puis faites pivoter les bras du siège vers l'arrière.
- 2** Soulevez le verrou du siège et alignez le siège sur le cadre comme montré. Gardez le siège sur le cadre pendant l'étape suivante. NOTE: Il peut être utile de renverser la poussette pour les étapes 3 & 4.
- 3** Abaissez le verrou du siège sous le cadre jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur le cadre.
- 4** Alignez les quatre pinces sous le siège avec le cadre puis pressez chaque pince jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sur le cadre.
- 5** Assurez-vous que le siège est solidement fixé en tirant sur les bras et le dossier du siège.

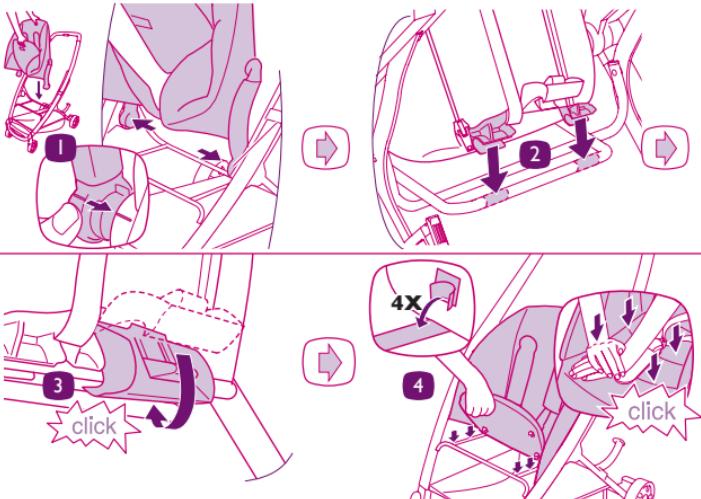


Weathershield

- 1** Insert flap into slot on footrest.
- 2** Open canopy. Pull weathershield up and over open canopy as shown.
- 3** Attach sides of weathershield together with the snap.
- 4** Attach weathershield to canopy snaps.
NOTE: Remove weathershield before folding stroller.

⚠ WARNING – SUFFOCATION HAZARD

- Be sure weathershield doesn't cover the child's face.

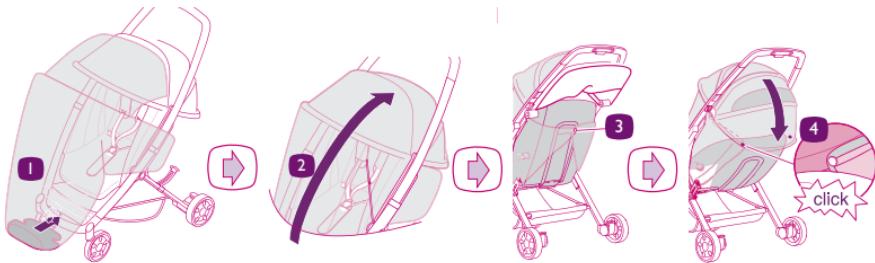**Écran de protection contre les intempéries**

- 1** Insérez le rabat dans la fente du repose-pieds.
- 2** Dépliez l'auvent. Remontez la écran de protection contre les intempéries sur l'auvent comme montré.
- 3** Attachez les côtés de la écran ensemble avec l'agrafe.
- 4** Attachez la écran aux agrafes de l'auvent.
NOTE: Enlevez la écran contre les intempéries avant de plier la poussette.

⚠ MISE EN GARDE – RISQUE DE SUFFOCATION

- Assurez-vous que la écran de protection contre les intempéries ne couvre pas le visage de l'enfant.


Remove Fabric Seat

Remove seat from stroller frame, see page 19.

To remove fabric seat for washing:

- 1** Unsnap shoulder pads from restraint.
- 2** Unthread restraint from D-rings.
- 3** Unfasten hook-and-loop patch.
- 4** Unzip two zippers at back of seat.
- 5** Slide fabric up out of channels.

Continued on next page.

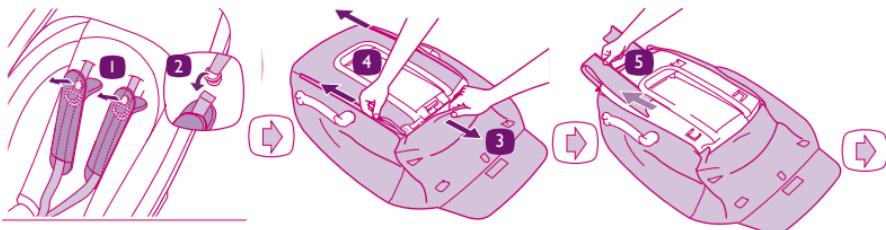

Enlever le siège en tissu

Enlevez le siège du cadre de la poussette, voir page 19.


Pour enlever le siège en tissu pour le laver:

- 1** Unsnap shoulder pads from restraint. Enlevez les coussinets sur le système de retenue.
- 2** Désenfilez les sangles des anneaux en D.
- 3** Détachez le renfort crochet-et-boucle.
- 4** Dézipez les deux fermetures au dos du siège.
- 5** Glissez le tissu hors des coulisses.

Suite à la page suivante.

- 6** Pull fabric seat over seat arms.
- 7** Remove plastic seat back.
- 8** Feed lower restraint through slot and plastic bottom.
Reverse procedure to assemble fabric seat.

- 6** Passez le siège en tissu sur les bras du siège.
- 7** Enlevez le dossier du siège en plastique.
- 8** Enfilez la sangle inférieure à travers la fente et le fond en plastique.
Inversez la procédure pour assembler le siège en tissu.

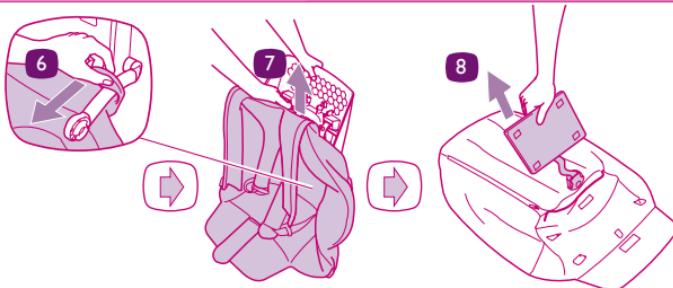

Rear Wheels


To remove rear wheels for replacement:

- 1** Use a flathead screwdriver to push release button in slot on wheel while pulling the wheel off. Repeat on other rear wheel.
- 2** Reverse procedure to attach wheels.

Roues arrière

Enlever les roues arrière pour les remplacer:

- 1** Utilisez un tournevis à tête plate pour pousser le bouton de dégagement dans la fente de la roue tout en tirant sur la roue pour l'enlever. Répétez pour l'autre roue arrière.
- 2** Inversez la procédure pour attacher les roues..

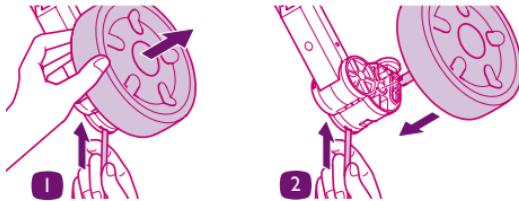

Stroller Care and Maintenance

- Hand or machine wash fabric seat in cold water and mild soap, delicate cycle. No bleach. Air dry only. Do not iron or dry clean. Do not use harsh household cleaners or bleach to clean stroller.
- Restraint and crotch straps should be surface washed and air dried only. Do not place in washing machine or dryer.
- Periodically, check for loose screws, worn parts, torn material or loose stitching. Tighten or replace parts as needed.

Replaceable Parts

- Shopping basket
- Adapters for Maxi-Cosi Mico® and Quinny® Dreami™
- Canopy
- Seat pad
- Weathershield

Available Accessories

(sold separately)

- To order parts call (800) 951-4113.
- Include the model number and manufacture date (found on the bottom rail of stroller) and a brief description of the part.
- Quinny® Dreami™
- Maxi-Cosi Mico® Infant Car Seat
- Parasol
- Cup holder
- Quinny® Footmuff

Soin et Entretien de la poussette

- Lavez à la main ou à la machine coussin du siège à l'eau froide et un savon doux, au cycle délicat. Aucun agent de blanchiment. Séchez à l'air seulement. Ne pas repasser ou nettoyer à sec. Ne pas utiliser de nettoyants domestiques abrasifs ou d'agent de blanchiment pour nettoyer la poussette.
- Les ceintures de sécurité et la courroie d'entrejambes doivent être nettoyées en surface seulement et séchées à l'air; Ne pas placer dans la laveuse ou la sécheuse.
- De temps à autres, vérifiez pour des vis desserrées, des pièces usées, du matériel déchiré ou décosu. Serrez ou remplacez les pièces au besoin.

Pièces de remplacement

- Panier de rangement
- Adaptateurs pour Mico de Maxi-Cosi® et Dreami™ de Quinny®
- Auvent
- Coussin du siège
- Écran de protection contre les intempéries

Accessoires disponibles

(vendus séparément)

- Pour commander des pièces,appelez (800) 951-4113.
- Inclure le numéro de modèle et la date de fabrication (trouvée sous le rail inférieur de la poussette) et une brève description de la pièce.
- Quinny® Dreami™
- Siège d'auto pour bébé Maxi-Cosi Mico®
- Parasol
- Porte-gobelet
- Chancelière Quinny®

Two-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Senzz™ stroller), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of two (2) years from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

Garantie limitée de deux ans

Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l'acheteur initial que ce produit (Poussette Senzz™), est exempt de tout vice de matériau et de main d'œuvre, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de deux (2) ans de la date d'achat. Dans l'éventualité où ce produit contiendrait des vices de matériau ou de main-d'œuvre, Dorel Juvenile Group, Inc. réparera ou remplacera, à sa discrétion, ce produit gratuitement. L'acheteur sera fiduciairement responsable des coûts associés à l'emballage et à l'expédition du produit au service à la clientèle de Dorel Juvenile Group à l'adresse indiquée en page couverture ainsi que tout autre frais d'expédition et d'assurance liés au renvoi du produit. Dorel Juvenile Group assumera les frais d'expédition du produit réparé ou du produit de remplacement à l'acheteur. Le produit doit être renvoyé dans son emballage d'origine, accompagné d'une preuve d'achat, soit la facture soit une autre preuve que le produit est toujours sous garantie. La présente garantie est annulée si le propriétaire répare ou modifie le produit ou si le produit a été endommagé par suite de son usage abusif.

La présente garantie exclut toute responsabilité autre que celle déclarée expressément ci-avant, y compris, notamment, toute responsabilité envers des dommages accessoires ou déraisonnables.

CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, PAR CONSÉQUENT LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.



www.quinny.com

©2011 Dorel Juvenile Group. All Rights Reserved. Tous les droits sont réservés.

www.djgusa.com (800) 951-4113 www.quinny.com

Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.

Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.

Distributed by (Distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494

Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St-Laurent, QC H4N 2B1

05/18/11 4358-5196C